

PORTE-MESSAGES DE SOL A4 ET A3 CADRO-CLIC® INCLINÉS

NOTICE DE MONTAGE



Descriptif produit

- Utilisation sens portrait ou paysage, grâce au dispositif de rotation des cadres
- Cadre Cadro-Clac incliné à 45°
- Protecteur plexi transparent anti-reflets
- Piètement tube aluminium anodisé naturel 50 x 25 mm
- Socle lesté 3 kg - 33 x 25 cm (A4)
- Socle lesté 6 kg - 42 x 30 cm (A3)
- Livrés avec tous accessoires, prêts à monter

ÉTAPES DE MONTAGE




1 Vissez la base au profil elliptique avec la clé allen.

1 Screw the base to the leg and tighten fully using the allen key.



2 Placez la vis à l'arrière du cadre dans le trou sur le poteau. Vissez l'écrou.

2 Place the screw on the back of frame into hole on the pole. Screw the nut to fix the unit.

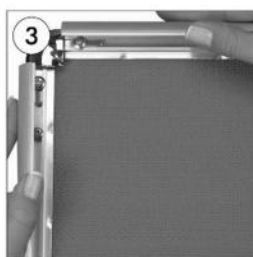


3 Ouvrez tous les profilés.

3 Open all profiles.



4 Retirez la protection anti-reflets en plexiglass.

4 Take-off the anti-reflex cover.

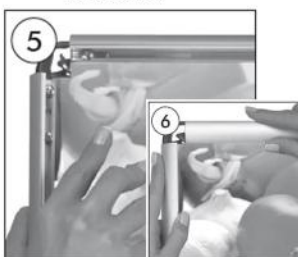

5 Placez l'affiche. Après avoir replacé la protection sur l'affiche, refermez les profilés

5 Place the poster in. After placing the cover back on the poster, close all profiles.



7 Pour changer le cadre du portrait au paysage, desserrez l'écrou, faites pivoter le cadre dans le sens de la flèche et serrez l'écrou pour verrouiller.

7 To adjust the frame from portrait to landscape, loosen the nut, rotate the frame in the direction of arrow and retighten it to lock.